

Funktioner:

- Radiostyring med fuld funktion
- 2,4 GHz frekvens - tillader op til 6 køretøjer at køre på samme tid.
- Hjuljustering - Juster hjuljusteringen i bunden af køretøjet mellem forhjulene.
- Internt lithiumbatteri med USB-opladningsledning.

Fjernstyring - funktioner:

- Skub venstre joystick op for at bevæge køretøjet fremad.
- Træk venstre joystick ned for at bevæge køretøjet baglæns.
- Skub højre joystick til venstre eller til højre for at flytte køretøjet til venstre eller til højre.

Batterier: (Inkluderet)

Fjernstyring:

1. Åbn batteridækslet på bagsiden af fjernstyringen.
2. Indsæt 2 "AA" -batterier i batterirummet. Sørg for, at (+) og (-) stemmer overens.
3. Sæt batteridækslet på plads igen.
4. Fjernstyringen synkroniseres automatisk med køretøjet.

Køretøjet:

Oplad internt genopladeligt lithiumion-batteri via USB:

1. Find ON / OFF-kontakten på undersiden af køretøjet, og skift til OFF-positionen.
2. Åbn dækslet til USB-ledningsrummet på undersiden af køretøjet. Vær forsigtig, når du lægger ledningen ud. Træk ikke i ledningen.
3. Sæt USB-ledningen i computer.
4. Statusindikatoren for opladning lyser rødt, mens batteriet oplades. Når opladningen er slut, slukkes lyset.
5. Sæt ledningen tilbage, og sæt dækslet på plads igen.

Køretøjet - funktioner:

Find ON / OFF-kontakten i nærheden af USB-ledningsrum. Skift til ON-positionen.

Køretøjet er nu klar til brug.

VIGTIGT!

Den interne lithiumion-batteripakke oplades kun delvis før forsendelse, og det anbefales, at batteriet er fuldt opladet inden første brug.

ADVARSEL:

Opladeren, der bruges sammen med legetøjet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele, og at legetøjet i tilfælde af en sådan beskadigelse ikke må bruges med dette opladerkabel, før skaden er repareret.

BEMÆRK:

1. Betjen køretøjet inden for en rækkevidde på 25-30 meter.
2. Sluk for legetøjet, når det ikke er i brug.
3. Fjern "AA" -batterier fra fjernstyringen, når de ikke bruges i lange perioder.
4. Hvis køretøjet ikke fungerer korrekt, skal det sikres, at batterierne i fjernstyringen er nye/friske og at køretøjet er fuldt opladet.
5. Voksens tilsyn anbefales.
6. Fjern alt emballering, inden du giver dette legetøj til dit barn.
7. Sæt ikke USB-kablet i 220V stikkontakter.
8. Brug ikke den medfølgende USB-kabel til andet formål end at genoplade dette køretøj.
9. USB-strømadapter er ikke inkluderet.
10. Overlad ikke batteriet, for ikke at overbelaste det og beskytte det.
11. Dette legetøj må kun tilsluttes udstyr med et af følgende symboler:




Modtagelsesydelsen kan blive påvirket under et stærkt interferensforstyrrende miljø.

Dette produkt fungerer ikke normalt under et stærkt elektrostatisk miljø.

Instruktionerne skal opbevares, da den indeholder vigtige oplysninger.

Vi ønsker dig mange glade timer med glæde med dit New Bright legetøj.

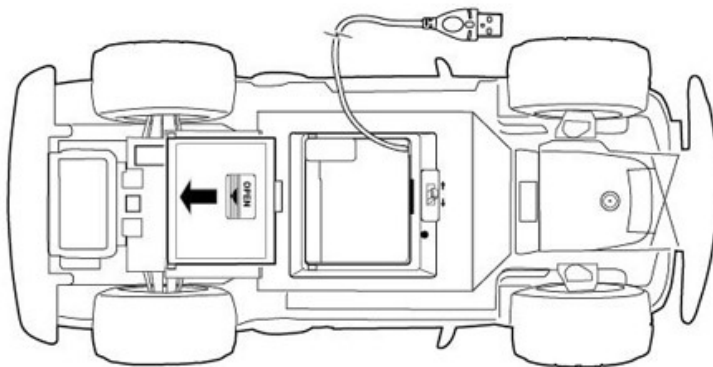

Miljøbeskyttelse:



Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Bortskaffelse af batterier:



Af hensyn til miljøet skal batterier bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.

Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri indeholder bly

Cd = Batteri indeholder cadmium

Hg = Batteri indeholder kviksølv

CE erklæring:

Herved erklærer NEW BRIGHT, at udstyret er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU.

Den fulde tekst på EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.toymax.eu